



**РУКОВОДСТВО  
ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ  
КОМПЛЕКТА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
НА ОСНОВЕ МОТОР-КОЛЕСА  
ELTRECO**



Цель данного руководства - ответить на максимальное количество вопросов, которые могут возникнуть при установке комплекта электрификации. Если у вас возникли сложности и остались вопросы, обратитесь в поддержку компании Eltreco или к нашему представителю в своём регионе.

Также вы можете посмотреть видео по установке комплекта электрификации и скачать инструкцию в электронном виде, отсканировав QR- код



По всем вопросам обращайтесь в компанию Eltreco по телефонам:  
8 (800) 775-17-46  
+7 (495) 374-87-89

Электронная почта: [info@eltreco.ru](mailto:info@eltreco.ru)  
Сайт компании: [eltreco.ru](http://eltreco.ru)

По вопросам сервисного обслуживания и ремонта:  
+7 (495) 374-87-92

Электронная почта головного сервисного центра: [service@eltreco.ru](mailto:service@eltreco.ru)

Адреса и контактные данные региональной сети сервисных центров вы можете уточнить по указанным телефонам или на сайте [eltreco.ru](http://eltreco.ru)

Обращаем ваше внимание, что такие параметры, как: комплект поставки, габариты, описание, технические характеристики, внешний вид, страна производства и цвет товара могут быть изменены производителем без дополнительных предупреждений!

<b>Компоненты комплекта электрификации</b>	стр.4
<b>Важная информация</b>	стр.5
<b>Габариты электромоторов Eltresco</b>	стр.5
<b>Установка комплекта на велосипед</b>	стр.6
1. Установка тормозных ручек и ручки газа на руль	стр.6
2. Установка аккумуляторной батареи	стр.7
3. Установка бокса контроллера	стр.7
4. Установка датчика вращения педалей	стр.8
5. Установка мотор-колеса	стр.8
6. Коммутация и подключение компонентов	стр.9
<b>Дисплей и функции велокомпьютера</b>	стр.12
<b>Установка параметров велокомпьютера</b>	стр.13



# Компоненты комплекта электрификации



Благодарим вас за приобретение комплекта электрификации Eltreco!

Он включает в себя все необходимые компоненты для модификации вашего велосипеда.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой компонентов. В случае возникновения сложностей, просьба обратиться к специалисту или проконсультироваться с сотрудниками сервисного центра Eltreco по телефону +7 (495) 374-87-92



① **Электромотор Eltreco** мощностью 350W, 500W или 1000W. Моторы делятся на задние и передние, а также отличаются по напряжению (36V и 48V) и совместимостью с диаметром обода. Мотор защищен в крепкий двойной обод с использованием усиленных спиц, рассчитанных на вес электромотора. Диаметры ободов: 20", 26" или 27,5". Гайки и шайбы для надёжного крепления мотор-колеса прилагаются в комплекте.



② В зависимости от мотора и остальных электронных компонентов, набор комплектуется подходящим **контроллером**. В комплекте с контроллером идёт герметичный пластиковый бокс для установки контроллера на раме велосипеда.



③ **Датчик вращения педалей** - считывает показания педалирования и передаёт информацию на контроллер для активации функции ассистента. **ВНИМАНИЕ!** Комплект по умолчанию оснащён датчиком для установки на левой стороне велосипеда!



④ **Комплект ручек тормоза** с концевиками отключения мотора во время торможения. Вся проводка входит в комплект.



⑤ **Ручка газа и велокомпьютер** с LCD-дисплеем, либо ручка газа со встроенной LED-индикацией - в зависимости от выбранного типа комплекта.



⑥ Для питания комплекта необходим совместимый аккумулятор. Ваш комплект может уже включать АКБ. В противном случае для функционирования комплекта вам необходимо приобрести совместимый аккумулятор отдельно. Обратитесь за помощью в выборе подходящего для вас аккумулятора к консультанту.

# Важная информация


Комплект электрификации Eltreco совместим с большинством велосипедов, однако при его установке необходимо учитывать следующие рекомендации:

- При установке комплекта с задним мотор-колесом, ширина задних перьев должна составлять от 136 мм (для велосипедов с 1 скоростью) до 160 мм.
- При установке комплекта с передним мотор-колесом ширина перьев передней вилки должна составлять не менее 100 мм.
- Втулка заднего мотор-колеса подходит под трещотку или кассету (в зависимости от типа задней втулки мотор-колеса) с любым количеством звезд, при условии, что совокупная ширина мотора с трещоткой или кассетой составит не более 160 мм.


Ознакомьтесь с видео по установке на нашем Youtube-канале или перейдя по ссылке через QR-код на 2 или 15 страницах данного руководства.

## Габариты электромоторов Eltreco


Задний мотор Eltreco 350W/500W

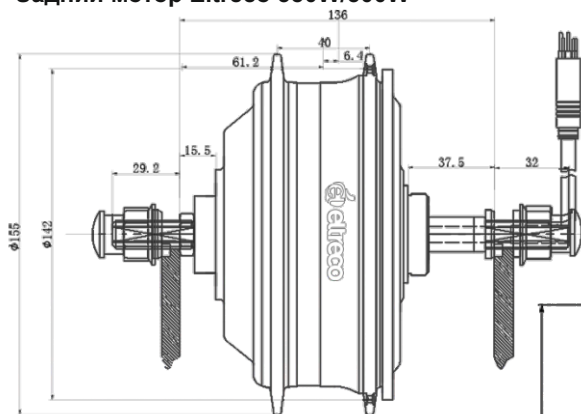

Задний мотор Eltreco 1000W

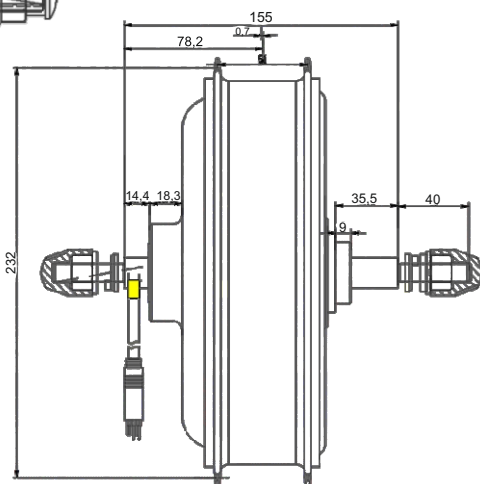

Передний мотор Eltreco 350W/500W

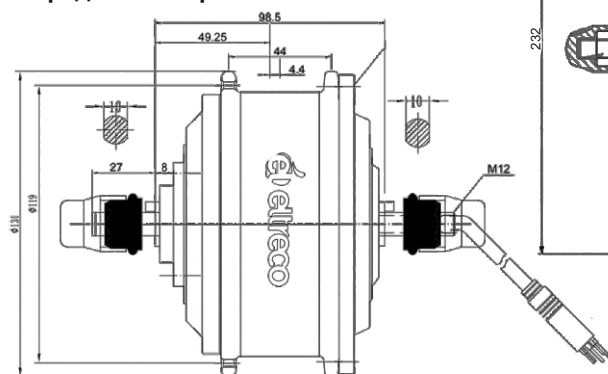

## Установка комплекта на велосипед

В этом разделе показан общий принцип установки комплекта электрификации на ваш велосипед. Порядок действий при установке комплекта может быть изменён в зависимости от типа комплекта и конструкции узлов вашего велосипеда. Установка комплекта электрификации не является сложной операцией, тем не менее, если вы не обладаете необходимыми навыками, мы рекомендуем обратиться за помощью в сервисный центр Eltreco или к другому специалисту, которому вы доверяете. Также вы можете посмотреть **наше видео по установке комплекта** (QR-код на второй странице).

Для установки комплекта на велосипед вам понадобятся:

- Велосипедный набор шестигранников и отвёрток
- Рожковый, накидной или разводной ключ (для гаек мотора)
- Инструмент для снятия покрышки (специальные пластиковые съёмники)
- Специальный съёмник шатуна для установки датчика вращения педалей
- Нейлоновые кабельные стяжки для фиксации проводов

### 1. Установка тормозных ручек и ручки газа на руль



Замените **тормозные ручки** вашего велосипеда на ручки, идущие в комплекте. Они снабжены датчиками, отключающими электродвигатель. Закрепите тормозные тросики в ручках.



Замените правую грипсу вашего велосипеда на **ручку газа** из комплекта. Не забудьте проставочное кольцо! Отмерьте и обрежьте на необходимую длину снятую грипсу, после чего установите её обратно на руль.





Закрепите ручку газа при помощи болта под шестигранник в нижней части ручки. Обратите внимание на то, что некоторые манетки переключения скоростей с широкими лепестками могут мешать установке.

Сместите шифтер ближе к центру руля, подберите удобный угол размещения ручки и шифтера. в некоторых случаях может потребоваться изменить геометрию лепестков переключения скоростей.

## 2. Установка аккумуляторной батареи



Определите место для крепления вашей аккумуляторной батареи в соответствии с её типом и особенностями конструкции рамы велосипеда. Возможно, придётся высверлить дополнительные отверстия в раме под крепёж либо воспользоваться хомутами или иными подходящим и надёжными крепёжными изделиями.

## 3. Установка бокса контроллера

Контроллер может быть размещён в специальном боксе на раме или в площадке аккумулятора (в зависимости от выбранного комплекта).

Разместите бокс контроллера в подходящем месте на раме велосипеда. Контроллер и его контакты должны быть защищены от влаги и грязи. Закрепите бокс при помощи универсального крепления и болтов, входящих в комплект. Затяните отвёрткой.



## 4. Установка датчика вращения педалей


В зависимости от модели велосипеда датчик устанавливается как с левой, так и с правой стороны велосипеда. По умолчанию в комплект входит датчик для установки с левой стороны. По вашему желанию мы можем оснастить комплект правым датчиком.




Открутите шатуны и снимите звезду. Для этого вам потребуется специальный ключ - съемник шатуна.



Установите (наденьте) основное кольцо датчика вращения на ось шатунов.

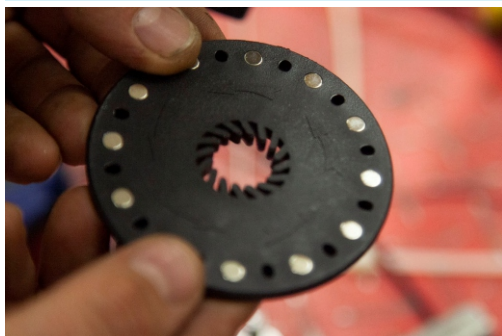

Обратите внимание на стрелки, нанесённые на корпусе магнитного кольца! Их направление должно совпадать с направлением вращения педалей при движении вперёд.

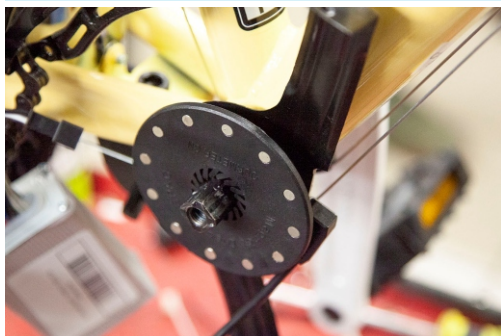

Установите магнитное кольцо датчика «стрелками внутрь» в соответствии с их направлением. После чего соберите конструкцию звезды с шатунами вашего велосипеда обратно.

## 5. Установка мотор-колеса



Снимите колесо с вашего велосипеда (переднее или заднее - в зависимости от типа комплекта) и перебортируйте камеру с крышкой на мотор-колесо Eltreco.

Втулка заднего мотор-колеса рассчитана на установку трещотки или кассеты с любым количеством звезд, при условии, что совокупная ширина мотора с трещоткой или кассетой составит не более 160 мм. Перед установкой закрепите трещотку или кассету на втулке мотор-колеса.





Надёжно закрепите мотор-колесо в передней или задней вилке, используя гайки и шайбы, поставляемые в комплекте. Для надёжности допустимо использование усилителей дропаутов. Особенно это актуально для мощных моторов в сочетании с алюминиевыми вилками!

## 6. Коммутация и подключение компонентов


Приступайте к коммутации уже после того, как все компоненты будут установлены на велосипед. Это поможет оптимизировать укладку всей проводки. Перед коммутацией убедитесь, что питание аккумулятора отключено!





Подключите соединительный кабель к разъёму мотора. Обратите внимание на стрелки и риску, указанные на соединениях. Стрелки должны быть расположены друг напротив друга.




Коннектор поставляется неподключенным для удобства протяжки кабеля вдоль рамы!

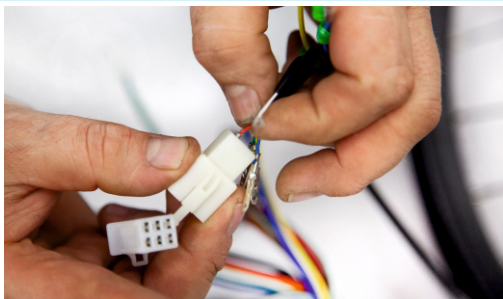

Подключите концы разноцветных проводов соединительного кабеля мотор-колеса к пластиковому коннектору. Внимательно сравните их последовательное расположение по цветам с аналогичными проводами на ответной части, идущей от контроллера. Вставляйте клеммы проводов в соответствующие отверстия коннектора с лёгким усилием до щелчка.

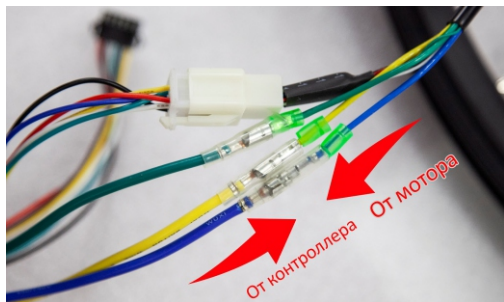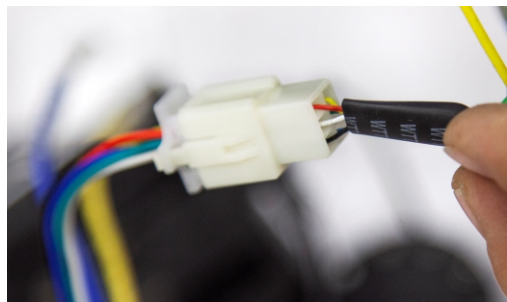


После подключения коннекторов, соедините остальные три провода от мотор-колеса с аналогичными по цветам проводами контроллера.

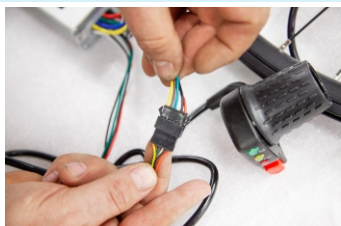

В зависимости от типа комплекта, подключите к соответствующим разъёмам контроллера ручку газа и управляющий велокомпьютер либо ручку газа с LED-индикацией.




Подключите кабели концевиков ручек тормоза красным коннектором к ручке. К соответствующим разъёмам от контроллера ручки можно подключить в любом порядке (без деления на левую и правую).

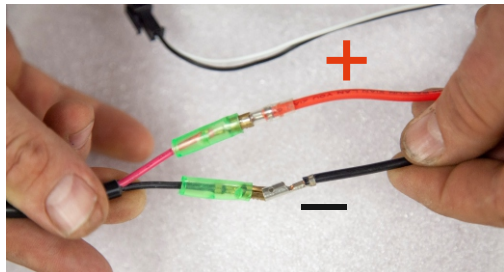

Подключите датчик вращения педалей к соответствующему разъёму.

Оставшиеся два кабеля от контроллера: красный и чёрный - для коммутации с АКБ.

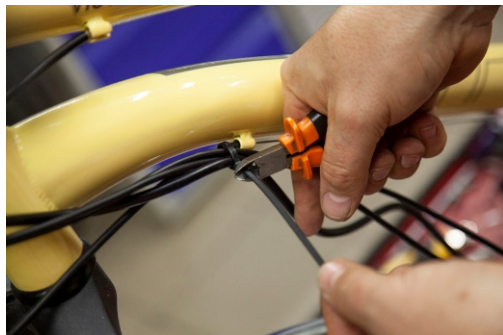

Организируйте укладку проводов вдоль рамы, избегая их излишнего трения о подвижные части велосипеда. Разместите провода в пространстве бокса контроллера. Организируйте укладку исходя из соображений безопасности и удобства. Допускается обрезка лишней длины проводки с изоляцией мест соединения.



Протестируйте работу комплекта, нажав кнопку включения на ручке газа с LED-индикацией или на вашем управляющем велокомпьютере.


Если включение не происходит, проверьте правильность и надёжность всех соединений, а также заряд аккумуляторной батареи.

В случае возникновения вопросов и сложностей, обратитесь в сервисную поддержку компании Eltreco.

**Внимание!** Данное руководство по установке носит рекомендательный характер. Порядок выполнения и количество действий зависит от множества факторов, в том числе от типа приобретённого комплекта, модели вашего велосипеда и технических навыков сборщика. При установке комплекта будьте предельно осторожны и внимательны! Компания Eltreco не несет ответственности за причинение вреда по неосторожности или в результате неопытных действий себе или другим лицам, а также при выходе из строя или поломки техники и инструментов. Если вы не уверены в своих навыках и технических знаниях, обратитесь в сервисный центр Eltreco, либо в любой сервисный центр, оказывающий подобные услуги. Дополнительно посмотрите наше видео по установке.

# Дисплей и функции велокомпьютера

В состав комплектов с маркировкой LCD входит управляющий велокомпьютер с жидкокристаллическим дисплеем **Eltreco OMT-M3**.

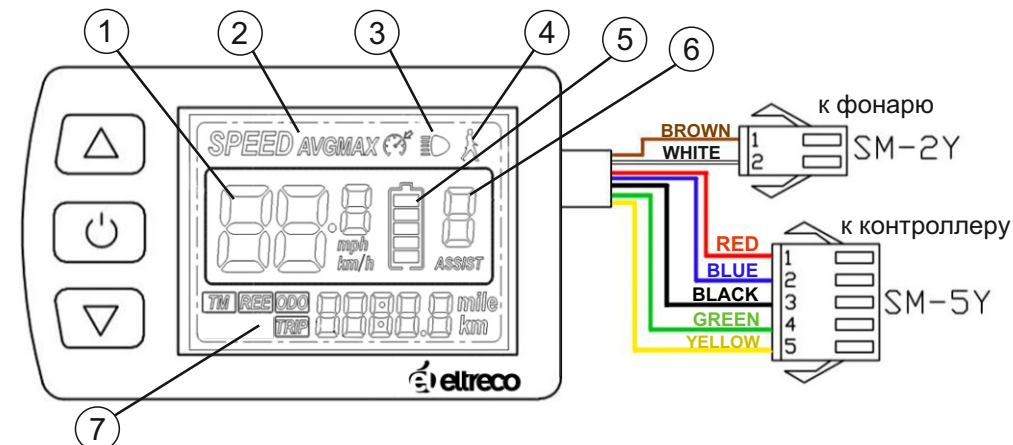

- кнопка включения/выключения. Для активации/деактивации электромотора зажмите кнопку на 3 секунды.

- многофункциональные клавиши редактирования и управления параметрами.

1) Показание скорости (текущая/средняя/максимальная, в зависимости от режима)

2) Информация о типе отображаемой скорости. Долгое нажатие переключает режим отображения информации: **SPEED** - текущая, **MAX** - максимальная, **AVG** - средняя.

3) Индикация включения переднего света (при его наличии). Удерживайте 3 секунды для включения/выключения переднего света.

4) Режим пешехода. Когда велосипед остановлен, удерживайте для включения режима пешехода. Скорость велосипеда будет примерно равна 6 км/ч. Эту функцию удобно использовать для пеших подъёмов с велосипедом в гору - идя рядом с ним и открыв ручку газа для того, чтобы велосипед катился рядом с вами на минимальной помощи мотора.

5) Индикатор уровня заряда аккумулятора. Показывает приблизительный уровень заряда аккумуляторной батареи. Обратите внимание, что показание заряда на индикаторе может резко падать при полной нагрузке и восстанавливаться до определённого значения после остановки велосипеда. Это не считается неисправностью.





6) Индикатор уровня режима ассистента. Кнопками отрегулируйте уровень, при котором **0** - отсутствие помощи мотора при педалировании, а **5** - максимальная помощь.

7) Информация о пробеге/текущей поездке, а также ошибках в системе

Коротко нажмите , чтобы переключиться между следующими показателями:

**TRIP** - текущий пробег, **ODO** - общий пробег, **TM** - время поездки, **REE** - код ошибки при её наличии (см. значения кодов ошибок на следующей странице).



# Установка параметров велокомпьютера

При включённом дисплее войдите в режим установки параметров: удерживайте  и . Чтобы выйти из режима установки, повторно нажмите  и . Бездействие в течение 10 секунд также приведёт к выходу из этого режима.

В режиме установки параметров нажимайте  или  чтобы изменить значение параметра. Нажмите  чтобы сохранить выбранное значение и перейти к следующему параметру.



## P01 - Яркость подсветки дисплея

Нажатием  и  отрегулируйте яркость подсветки. Всего предусмотрено 3 уровня яркости. По умолчанию установлен уровень 2 (средний).

**P02 - Переключение показателя измерения пробега.** Данный параметр позволяет выбрать режим, в котором отображается пробег на дисплее велокомпьютера между километрами (KM) и милями (MP).

**P03 - Рабочее напряжение системы.** Выберите напряжение вашей системы между показателями 24V, 36V и 48V. **ВНИМАНИЕ!** Показатель должен соответствовать рабочему напряжению мотора и АКБ.

**P04 - Таймер выключения системы.** Время автоматического отключения комплекта в режиме бездействия (в минутах, от 0 до 60). По умолчанию выставлено значение в 10 минут.

**P05 - Градации уровней режима помощника PAS** (выбор: 3 / 5 / 9 уровней помощи)

**P06 - Выбор размера колёсных ободов** - выберете размер, соответствующий колёсам вашего велосипеда в дюймах: (16 / 20 / 22 / 24 / 26 / 27 / 28)

**P07 - Кол-во магнитов датчика скорости электромотора** - выбор от 0 до 100

**P08 - Ограничение скорости** - выбор от 0 до 100

**P11 - Чувствительность срабатывания режима помощи** - от 1 до 24

**P12 - Мощность (плавность подхвата) начала движения** - от 0 до 3

**P13 - Кол-во магнитов в кареточном датчике скорости** (5 / 6 / 8 / 10 / 12)

**P14 - Предел силы тока для контроллера** (от 1 А до 20 А)

**P16 - Сброс параметров системы**

**P17 - Управление сигналом от ручки газа** (0- повышение мощности, 1 - понижение)

**P18 - Переключение передач** (0 - не переключаются / 1 - передачи переключаются)

**P19 - Режим круиза** (0 - включение, 1 отключение)

## ЗНАЧЕНИЯ КОДОВ ОШИБОК:

0 - норма (ошибки отсутствуют)

3 - Неисправность датчика вращения педалей

6 - Низкое напряжение в аккумуляторе

7 - Неисправность датчиков холла в двигателе

8 - Неисправность ручки газа

9 - Неисправен контроллер

10 - Ошибка обмена данными дисплея с контроллером

11 - Ошибка обмена данными контроллера с дисплеем

12 - Неисправность платы BMS

13 - Неисправность фонаря

В случае индикации ошибки, проверьте целостность проводки и соединения разъёмов соответствующего оборудования. Если проблему не получается устранить, обратитесь в сервисный центр Eltreco.



Цель данного руководства - ответить на максимальное количество вопросов, которые могут возникнуть при установке наших комплектов электрификации. Если у вас возникли сложности и остались вопросы, обратитесь в поддержку компании Eltreco.

Также вы можете посмотреть видео по установке комплекта электрификации и скачать инструкцию в электронном виде, отсканировав QR- код



По всем вопросам обращайтесь в компанию Eltreco по телефонам:

8 (800) 775-17-46

+7 (495) 374-87-89

Электронная почта: [info@eltreco.ru](mailto:info@eltreco.ru)

Сайт компании: [eltreco.ru](http://eltreco.ru)

По вопросам сервисного обслуживания и ремонта:

+7 (495) 374-87-92

Электронная почта головного сервисного центра: [service@eltreco.ru](mailto:service@eltreco.ru)

Адреса и контактные данные региональной сети сервисных центров вы можете уточнить по указанным телефонам или на сайте [eltreco.ru](http://eltreco.ru)



Адрес центрального шоу-рума:  
г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 5  
Сайт: [www.eltreco.ru](http://www.eltreco.ru)  
Телефоны для розничных  
покупателей:  
+7 (495) 374-87-89, 8 (800) 775-17-46  
Почта: [info@eltreco.ru](mailto:info@eltreco.ru)  
Контакты оптового отдела:  
+7 (495) 374-80-62  
Почта: [opt@eltreco.ru](mailto:opt@eltreco.ru)  
Портал для дилеров: [opteltreco.ru](http://opteltreco.ru)